



GO220100



В комплекте

- 1 противень для выпечки
- 1 противень для гриля
- 1 решётка

Дополнительные принадлежности

BA026116:

Противень для выпечки, духовка 60 см

BA026117:

Противень для гриля, духовка 60 см

BA036106:

Решётка, духовка 60 см

BA046118:

Стекланный противень, 60 см

BA056132:

Камень для духовки GO22X, 60 см

BA216103:

1 выдвижная направляющая GO22X, 60 см

BS020003:

Лопатка для пиццы

Духовой шкаф Gaggenau Minimalistic
60 x 60 см, петли справа, Gaggenau Onyx
GO220100

Основные особенности

Установка заподлицо.
Цельностеклянная дверь без ручки, с электронным открыванием.
Сенсорный дисплей и кольцо управления из нержавеющей стали.
Свет и дисплей реагируют на приближение пользователя.
Скрытый под эмалью гриль по всей поверхности.
10 режимов нагрева, 50–300 °C, включая камень для выпечки.
Автопрограммы и рекомендации настроек.
Полезный объём — 74 л.

Режимы нагрева / программы

Горячий воздух Plus.
Горячий воздух Eco.
Верхний + нижний нагрев.
Верхний нагрев.
Нижний нагрев.
Горячий воздух + нижний нагрев.
Выпечка с сохранением влаги.
Гриль + циркуляция воздуха.
Гриль.
Камень для выпечки.
120 программ: автопрограммы и рекомендации настроек.
Сохранение до 30 избранных настроек.

Управление

Боковая дверь с амортизацией, угол открывания 110°.
Электронное открывание двери.
Сенсорный дисплей с кольцом управления.
42 языка дисплея.
Распознавание пользователя; расстояние срабатывания регулируется.
Информационные тексты.
Краткие анимированные подсказки по работе с прибором.

Оснащение

Скрытый под эмалью гриль по всей поверхности, 3,4 кВт.
Краткое включение гриля при горячем воздухе для подрумянивания.
Вентилятор вращается в обе стороны для равномерного распределения тепла.
Усиленный нижний нагрев для камня для выпечки.
Точный контроль и индикация текущей температуры.
Быстрый разогрев.
Таймеры: время приготовления, время окончания и отсчёт прошедшего времени.
Длительный таймер с программированием циклов нагрева.
Программируемое автооткрывание двери в конце приготовления против передержки блюда.
Освещение рабочей камеры без бликов.
5 уровней установки противней.

Цифровые сервисы (Gaggenau Home Connect)

Дистанционное управление и контроль.
Обновления программного обеспечения.
Открывание двери через голосового помощника.

Безопасность

Защита от детей: блокировка случайного включения и управления.
Электронный замок предотвращает случайное открывание двери.
Защитное отключение.
Теплоизолированная дверь, четыре стекла.
Охлаждаемый корпус с термозащитой.

Очистка


Цельная рабочая камера без мешающих элементов.

Указания по монтажу

Предусмотрите нишу без задней стенки.
Сторону петель изменить нельзя.
Выступ передней части прибора относительно мебельного корпуса — 21 мм.
При угловом размещении учитывайте боковое открывание двери и необходимое расстояние до стены.
Заводской угол открывания около 110° при необходимости уменьшается примерно до 92°.
При установке под варочной панелью: от её нижней стороны до верхнего края корпуса духовки — не менее 15 мм.
Учитывайте требования варочной панели, особенно к вентиляции и подключению газа и электричества.
Розетка должна быть доступна и расположена вне ниши.

Подключение

Класс энергоэффективности A по шкале от A+++ до D.
Общая мощность подключения — 3,7 кВт.
Кабель подключения: 1,75 м, съёмный.

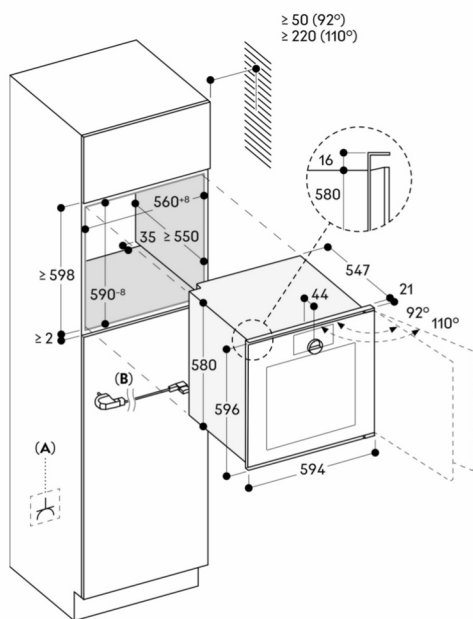

A: доступное электрическое подключение
 B: кабель с вилкой или без неё, зависит от страны

Размеры в миллиметрах

Premium BT
 gaggen.pro

Premium BT
 gaggen.pro